


DÉSTRATIFICATEUR D'AIR

Enerton déstratificateur DES-65S/DES-85S

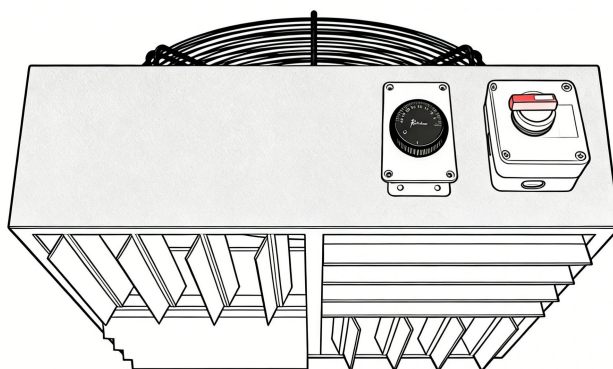

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le soigneusement et consultez-le lorsque nécessaire. Enerton ne peut être tenu responsable en cas d'insécurité aux règles et instructions ci-dessous ou d'une utilisation incorrecte.



Avertissement

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien mal exécuté(e) peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Tous les travaux doivent être exécutés par des professionnels reconnus et qualifiés. Si l'appareil n'est pas installé en respectant les prescriptions, la garantie échoit. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou sont informés sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1.0 Généralités

1.1 Sous réserve de modifications

Le fabricant travaille sans relâche à l'amélioration des produits et se réserve le droit d'apporter des modifications dans les spécifications, sans avis préalable. Les détails techniques sont supposés être corrects mais ne constituent pas une base pour un contrat ou une garantie. Toutes les commandes sont acceptées aux stipulations standard de nos conditions générales de vente et de livraison (disponibles sur demande). Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans préavis.

1.2 Avertissements généraux

L'installation doit répondre aux prescriptions nationales et/ou régionales en vigueur. Faites dès lors installer par un installateur compétent et qualifié en tenant compte de la législation nationale et internationale. En cas d'installation, de réglage, de modification, d'entretien ou de réparation erroné, la garantie échoit.

2.0 Entretien

L'appareil doit être soigneusement nettoyé à l'air comprimé au moins une fois par an, la fréquence dépend de la contamination sur place. Le bon fonctionnement et la construction de la suspension doivent également être vérifiés. Cela garantit une longue durée de vie de l'unité et permet d'économiser sur les coûts de maintenance.



Vérifiez que l'appareil s'allume et s'éteint conformément aux réglages du thermostat.

Portez attention aux points suivants :

- Le passage du mode marche à arrêt commandé par le thermostat.
- La rotation fluide du ventilateur • Éliminez toute poussière accumulée sur l'appareil.
- Vérifiez que le ventilateur ne présente aucune vibration excessive due à un déséquilibre des pales.

3.0 Informations techniques

3.1 Utilisation

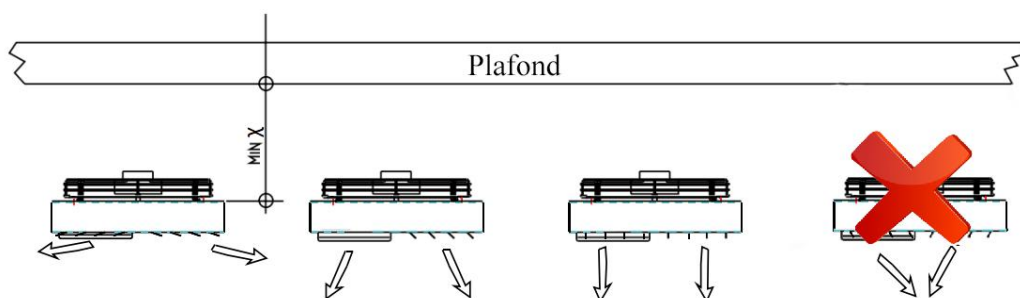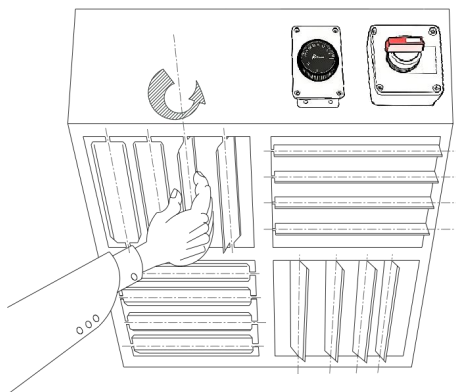


Type	Min X
DES-65S	450
DES-85S	550

Fixation en suspension

- Le procédé et les produits utilisés pour la suspension de l'appareil doivent être adaptés à l'usage prévu.
- Hauteur minimale de suspension : DES-65S / 5 m, DSE-85S / 7 m.
- Installer l'appareil à deux personnes, en tenant compte des travaux en hauteur et du poids de l'appareil. • Prendre des précautions et délimiter une zone de sécurité lors des interventions sur cet appareil. • Utiliser un équipement d'accès certifié conforme. • Préserver la sécurité personnelle : porter des gants de protection et des chaussures de sécurité.

Chaque appareil est équipé de 4 points de suspension conçus pour l'usage avec des chaînes ou des câbles d'acier (inclus). Veiller à ce que l'appareil bénéficie d'une circulation d'air ininterrompue sur l'entrée ET la sortie d'air ; un espace libre minimal de 0,5 m doit être respecté autour de l'entrée d'air.

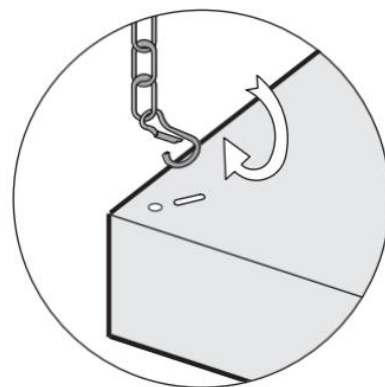

3.2 Informations techniques

Modèles		DES-6SS	DES-8SS
Débit d'air m ³ /h		6500	8500
Hauteur de montage	Maximum m	10	15
	Minimum m	3	3
Alimentation électrique	V	230V 1 Phase - 50Hz	
Courant de démarrage	A	1.9	2.1
Puissance du moteur	W	245	380
Niveau sonore@ 7m	dB(A)	42	44
Poids	kg	19	22.3

3.3 Schéma de câblage

